

Руководство по эксплуатации USB Видеорегистратора EasyCap (4ch и 1ch)

Комплектация

1. USB-видеорегистратор EasyCap
2. USB-удлинитель
3. CD-диск




Подключение EasyCap к ПК

Для подключения к ПК, достаточно снять переднюю крышку с устройства и вставить в USB-разъем или воспользоваться USB-удлинителем, если в компьютере недостаточно места для установки устройства. На CD-диске (в папке Drivers) находятся драйверы для корректной установки устройства в Windows.


Установка ПО для работы с видеорегистратором

На CD-диске, поставляемом в комплекте, находится программное обеспечение для работы с видеорегистратором (на англ. языке) в папке MultiViewer.

Для начала установки, запустите файл Setup.exe

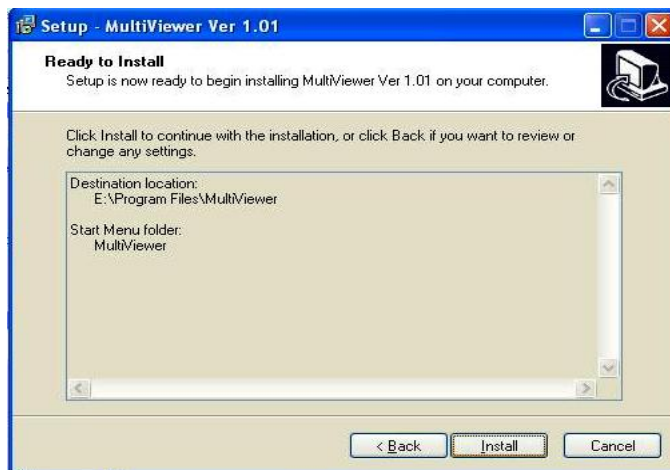

После окончания установки, запустите MultiViewer.

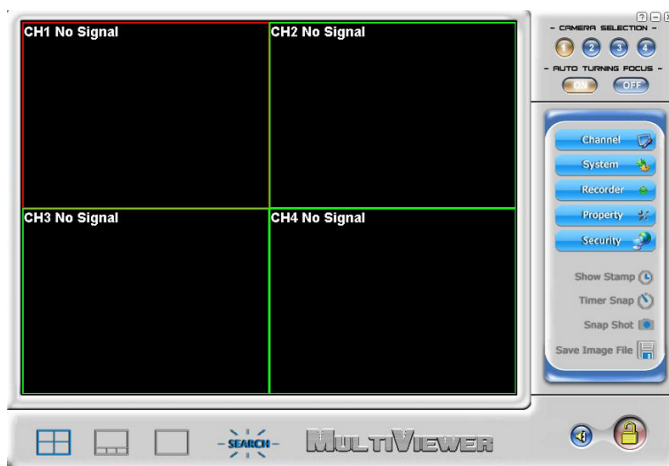


Управление видеорегистратором через ПО MultiViewer

Краткое описание



MultiViewer – это 4-х канальное клиентское ПО для среды MS Windows. Оно имеет множество функций, таких как: одновременное отображение 4х каналов видео, управление расписанием записи, управление звуком и другие. Запись осуществляется со скоростью до 25 кадров в секунду в формате AVI. Данный формат поддерживается стандартными видео-плеерами. Снимки экранов делаются в формате JPEG изображений.

Пример подключения и особенности

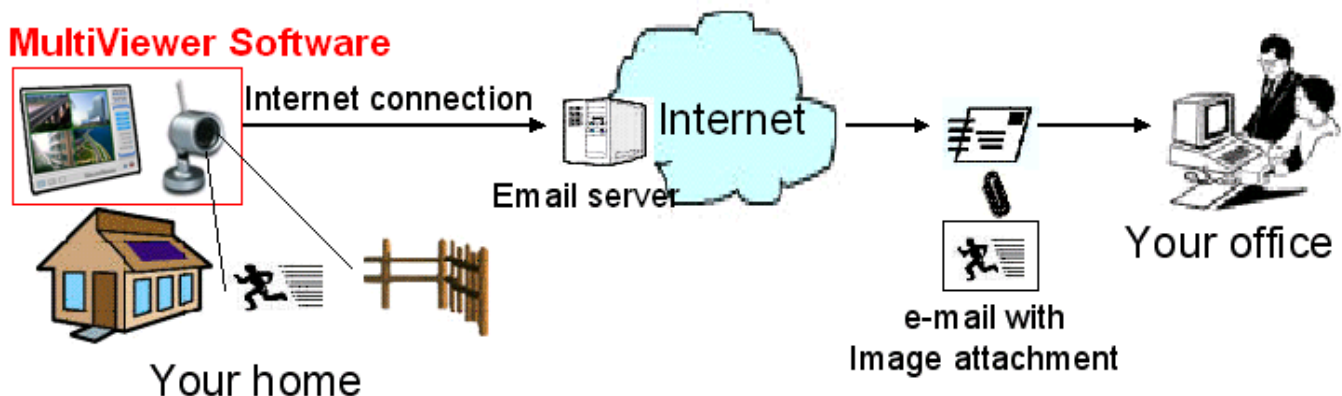


1. Отправка e-mail сообщения с приложенным изображением.
2. Сохранение изображений на жесткий диск Save image on Hard Disk.
3. Звуковая тревога.
4. Фильтрация видео сигнала, для определения активных и неактивных каналов.
5. Тревога потери видео.
6. Детекция движения.
7. Регулируемая чувствительность.
8. Авто блокировка, при отсутствии действия оператора.
9. Настройка расписания записи.
10. Запись аудио и видео, снимки экрана.
11. Управление свободным пространством жесткого диска.
12. Поддержка 4-х канлов видео на 1 ПК.
13. Поддержка OSD-меню. Отображение даты, времени или имени канала на видео.
14. Поддержка изменения имени канала.
15. Поддержка защиты ПО путем ввода логина и пароля.
16. Поддержка работы в режиме «заднего плана» (background).

Системные требования

Windows 2000/XP и выше
Процессор 1.7GHz и выше
Оперативная память 512Мб и выше
Microsoft DirectX 9.0C
USB2.0

Функционал ПО MultiViewer

Главное окно программы MultiViewer:

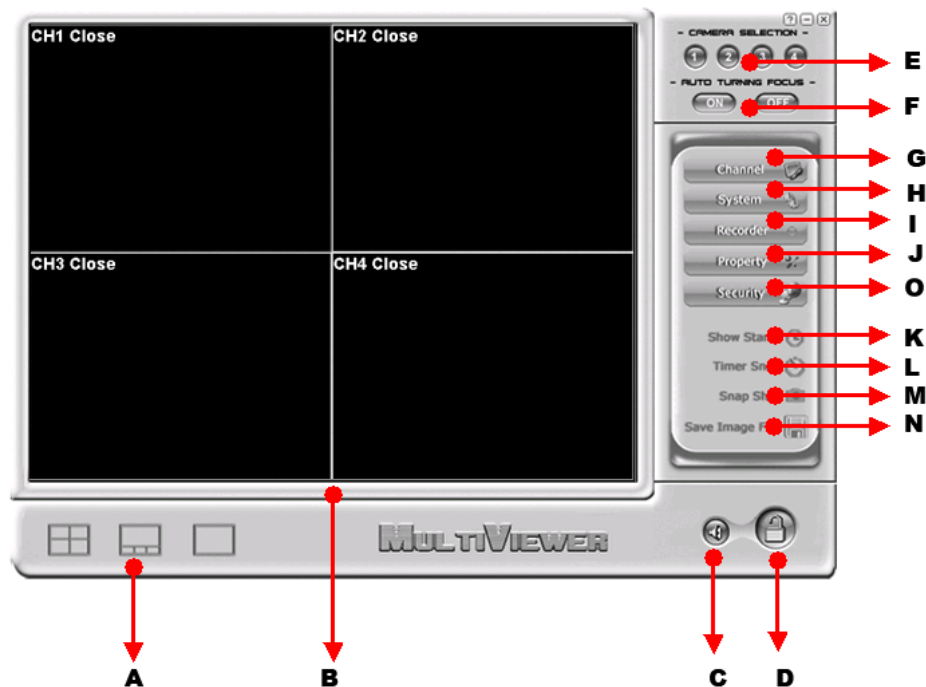

- A. Режим просмотра – выбор вида: одноканальный, 4-х канальный.
- B. Окно просмотра – Отображает видео изображение.
- C. Звук – для удаленного прослушивания аудио-канала.
- D. Вход и выход – включает/выключает запрос логина и пароля.
- E. Выбора камеры/канала.
- F. Автофокусировка.
- G. Настройки канала.
- H. Системные настройки.
- I. Запись – начало/конец записи.
- J. Параметры – дополнительные настройки видео изображения.
- K. Показ штампа – отображение системной информации.
- L. Настройки расписания
- M. Скриншот – сохраняет фото изображения.
- N. Сохранить файл – настройки сохранения файлов.
- O. Настройки безопасности – настройка E-Mail сервера, детектора движения, потеря сигнала и др.